

# 簡単ガイド

## デジタルカメラ

### C-740 Ultra Zoom

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ  
くださいます。ありがとうございます。

# スタート

本紙は、すぐに使いたい方のために  
基本操作を説明したガイドです。  
手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や  
CD-ROMの取扱いにつきましては付属の  
各説明書をご覧ください。

電話等での相談窓口  
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく  
場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00

土・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)


OLYMPUS

<http://www.olympus.co.jp/>


当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ  
コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各  
種情報を提供しております。

## 1 箱の中身を確認しましょう


以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

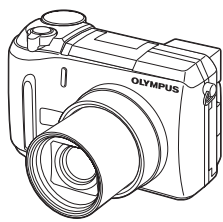

デジタルカメラ

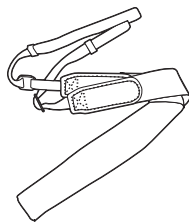


ストラップ

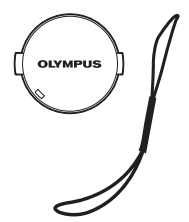

レンズキャップ／  
レンズキャップ用ひも



カード  
(xDピクチャーカード)

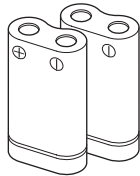

リチウム電池パック 2 個  
(CR-V3)



USB ケーブル



CD-ROM

この他に、ビデオケーブル、取扱説明書、保証書／ご愛用者登録はがき等が入っています。

## 2 カメラの準備をしましょう



カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

### a. ストラップを取り付けます

1) レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。

2) ストラップの先端を止め具とリングから外します。

3) 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、  
カメラにストラップを取り付けます。

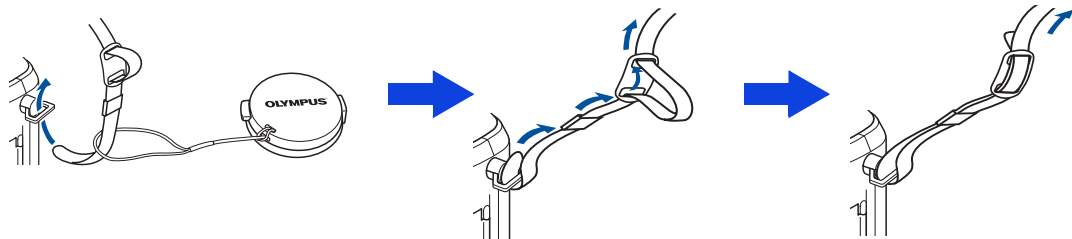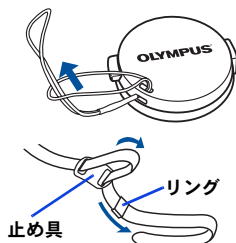


### b. 電池を入れます



1) カメラの電源が切れていることを確認してください。  
・ビューファインダが消灯している。  
・液晶モニタが消灯している。  
・レンズが出ていない。

2) 電池カバーロックを ⊖ から ⊕ の方向へスライド  
します。

3) 電池カバーの ⊠ 部分を ㊶ の方向へずらし、㊵ の方  
向に引き上げます。

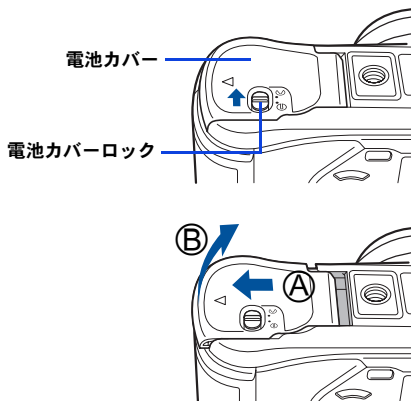

4) 図のように電池の向きを正しく合わせて入れます。

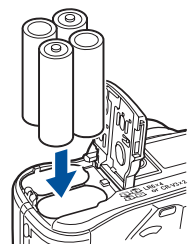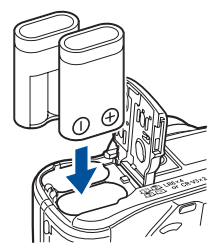


単 3 形電池の場合は、カメラ底面に電  
池挿入方向を示す表示があります。

5) 電池カバーを閉じるときは、電池カバーの ⊠ 部分をしっかり押しなが  
らスライドさせて閉じます。

6) 電池カバーロックを ⊕ から ⊖ の方向へスライドします。


### c. カードを入れます

1) カードカバーを開きます。

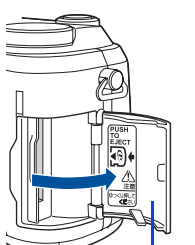


カードカバー

2) カードの向きを正しく合わせてカードを入れます。

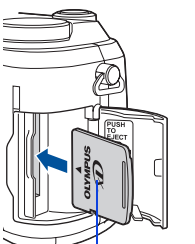

「OLYMPUS」の印刷面を液晶モ  
ニタ側に向けて入れます

カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって押し  
て、ゆっくり戻します。

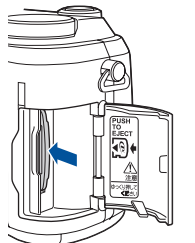


3) カードカバーを閉じます。

## 3 撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。


### a. 電源を入れます

1) レンズキャップをはずします。

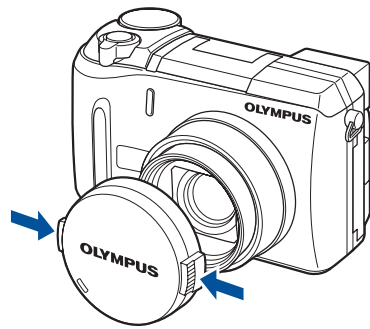

2) モードダイヤルを **AUTO** に合わせて、パワースイッチ  
を押します。  
カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができます。

モードダイヤル

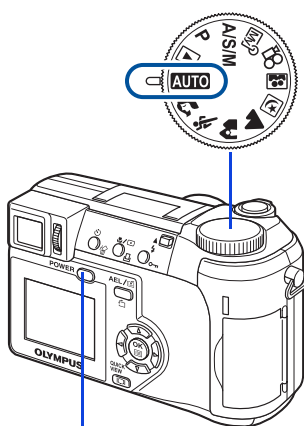


POWER  
パワースイッチ

**注意** 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されて  
おりません。このままでも使用できますが、日付と時  
刻を設定しますと撮影した画像と一緒に保存される  
ので便利です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### b. 撮影します

1) ビューファインダをのぞきながら、または液晶モニタを見ながらAFターゲット  
マークを被写体に合わせます。  
液晶モニタを使うときは、 (液晶モニタ) ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。

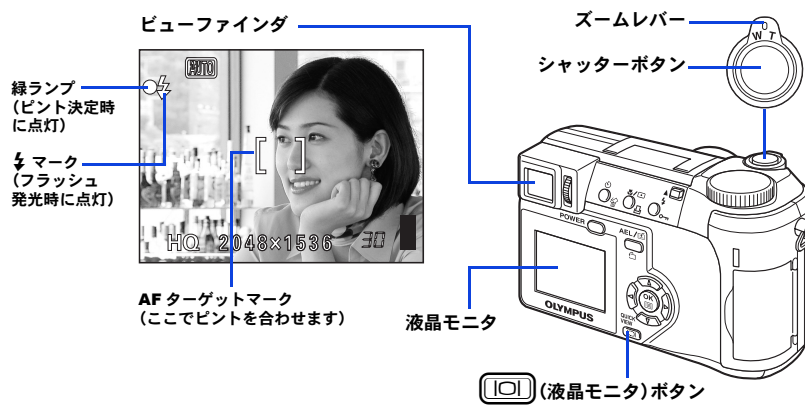

2) ズームをして構図を決めます。  
・ズームレバーを T 側に回すと、遠くのものが増大されます。(望遠)  
・ズームレバーを W 側に回すと、より広い範囲が写せます。(広角)

3) シャッターボタンを押します。  
1. シャッターボタンを軽く押して (半押し) ピントを合わせます。  
ピントが決まると、緑ランプが点灯します。



2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む (全押し)  
とシャッターが切れます。



4) 撮影した画像は、カードに保存されます。

**注意** フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。フラッシュを発光  
させるときは、フラッシュレバーを押し上げてフラッシュを起こしてください。  
撮影状況や目的に合わせてフラッシュのモードを変更することもできます。  
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

### c. 電源を切ります

1) パワースイッチを押すと、レンズが引き込まれ、電源が切れます。


## 4 撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認（再生）することができます。それでは、早速再生しましょう。


### a. 画像を確認します（1コマ再生）

- 1) モードダイヤルを に合わせます。

電源が入っていないときは、パワースイッチを押してください。最後に撮影した画像が表示されます。

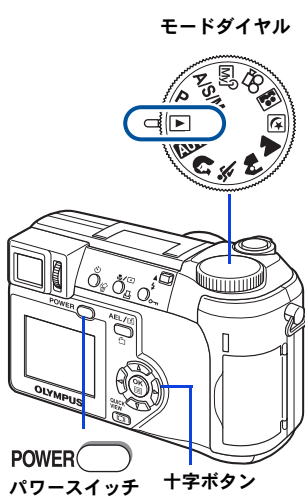

- 2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

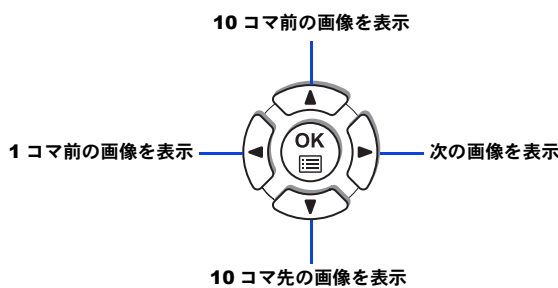


### b. 画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像は消して、撮影枚数を増やすことです。不要な画像を消去する方法は2通りあります。


#### ● 1コマだけ消去する

撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示します。
- 2) ボタンを押して、1コマ消去画面を表示します。

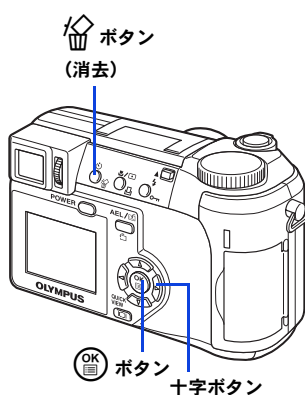

- 3) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 4) ボタンを押して、1コマ消去を実行します。

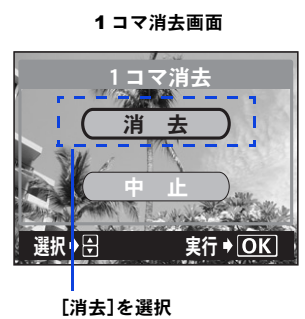


**注意** 消去した画像は、復旧することはできません。


#### ● すべての画像を消去する

撮影した画像をすべて消去することができます。


- 1) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 2) ボタンを押して「モードメニュー」を選択します。

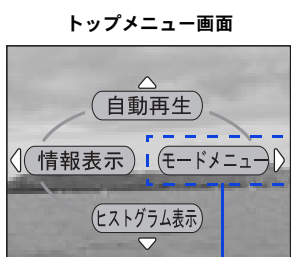


「モードメニュー」を選択

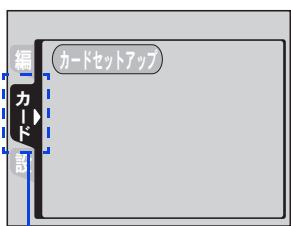

「カード」を選択

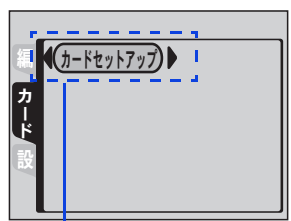

「カードセットアップ」を選択

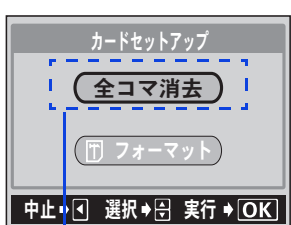

「全コマ消去」を選択




「消去」を選択

- 6) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 7) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。

**注意** 消去した画像は、復旧することはできません。

### C. 電源を切ります

パワースイッチを押すと液晶モニタが消灯して、電源が切れます。

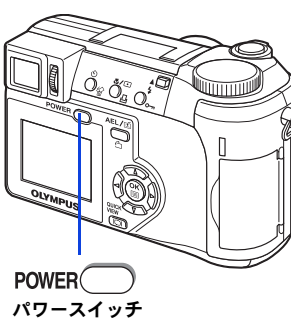

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのを撮るときに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影が楽しみいただけます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

## 5 パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。

### a. Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストールが必要です

**注意** Windows98/98SE 以外の方は、b からお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから「USBドライバのインストール」を選びます。
- 4) 画面右下の「USBドライバインストール」を選んで次へ進んでください。


詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。

### b. カメラをパソコンに接続します


- 1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。
  - ・ビューファインダが消灯している。
  - ・液晶モニタが消灯している。
  - ・レンズが出ていない。

**注意** パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、あらかじめ、新しい電池と交換してください。なお、パソコンとの通信が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ（C-7AC）のご利用をお勧めします。


- 2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

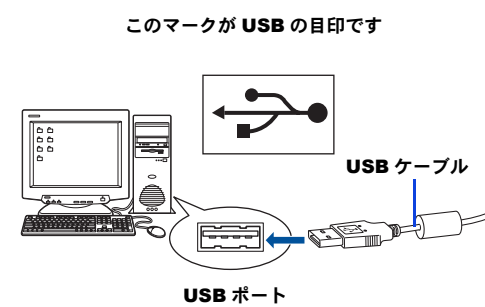

- 3) カメラにUSBケーブルを接続します。

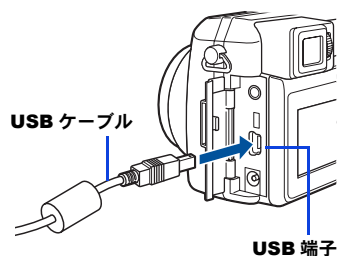

- 4) パワースイッチを押すと、パソコンとの通信が始まります。

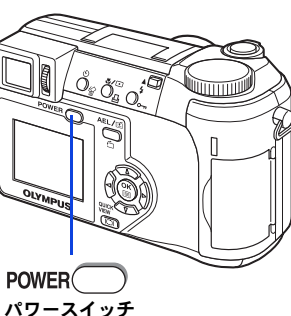

### C. パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。パソコン上で、カメラの認識状態の確認、および、カメラの画像をパソコンへ保存する方法を説明しています。

### d. CAMELIA Masterで画像編集などが楽しめます

付属のCD-ROMをパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「CAMELIA Master」がインストールできます。また、オンラインユーザー登録もできます。（事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。）